




Вид спереди

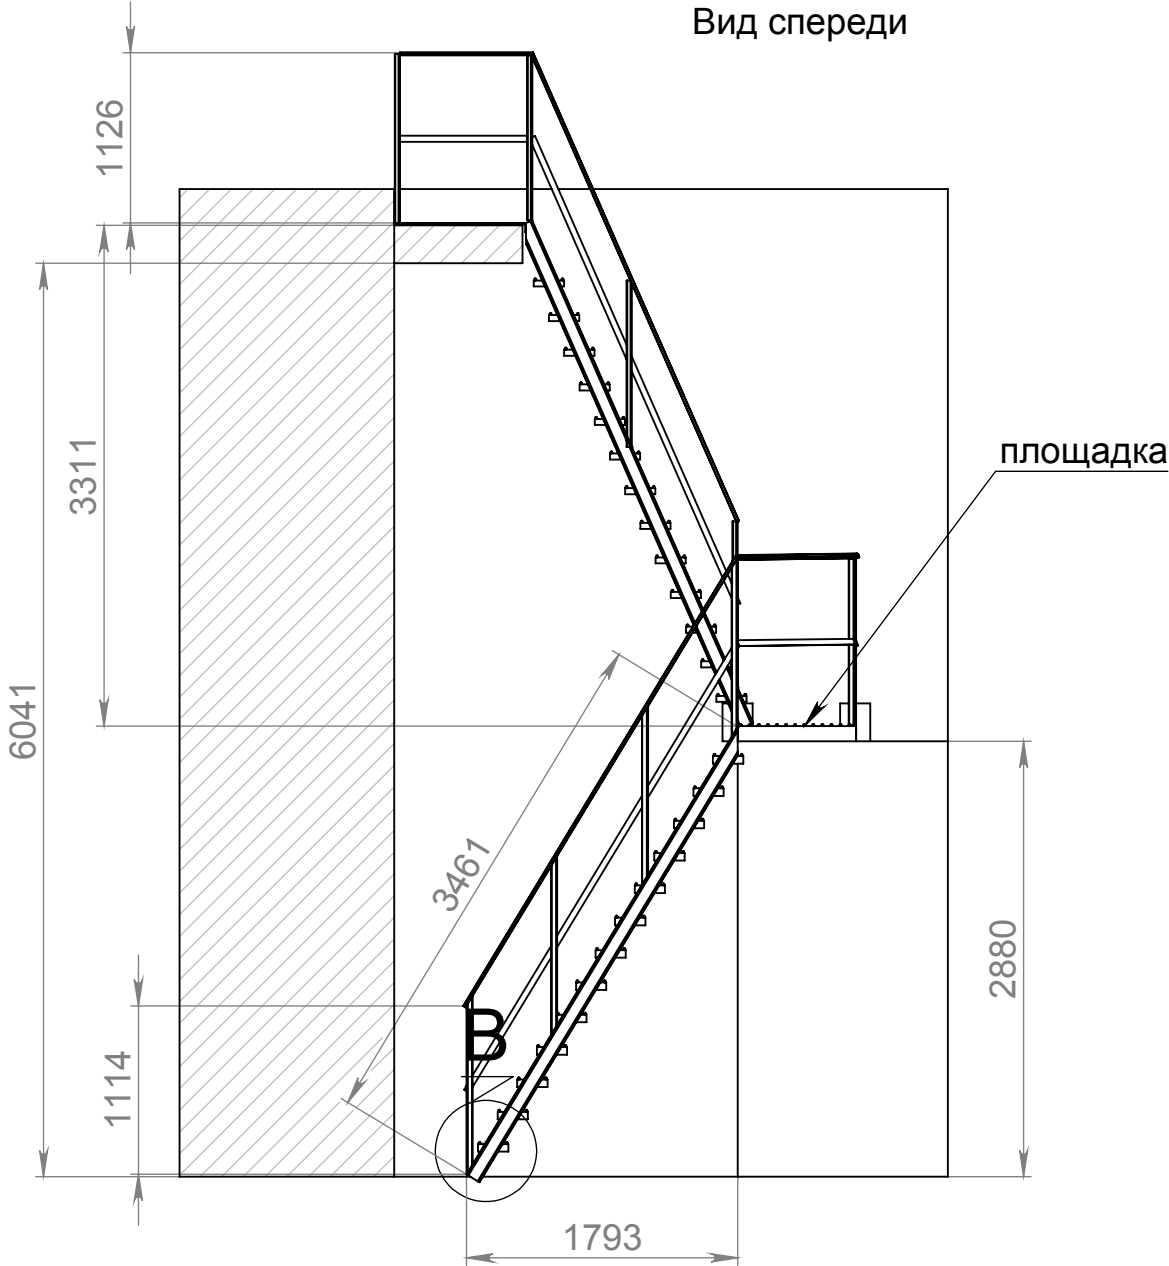

Вид сверху

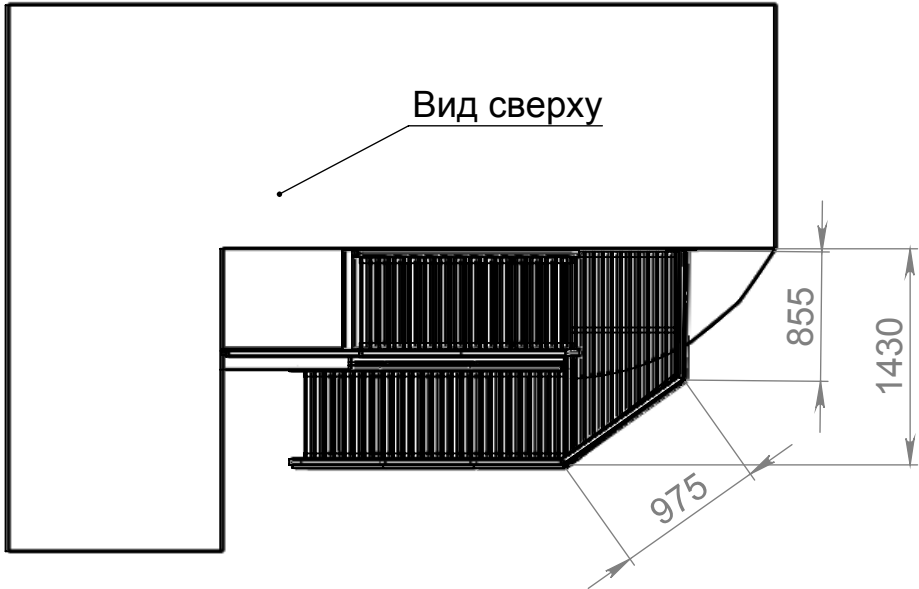


Вид сбоку

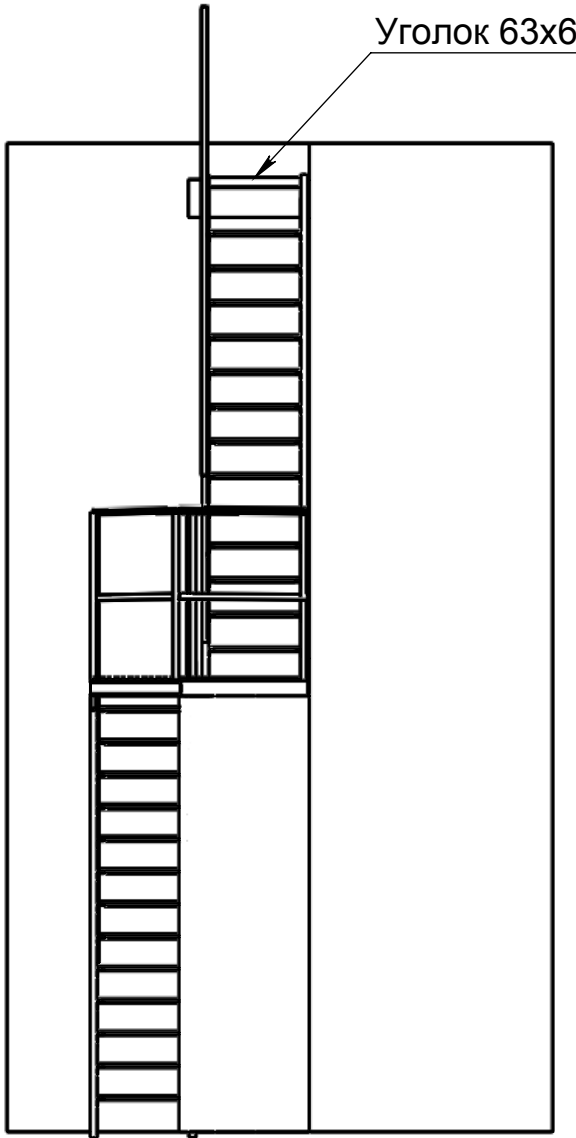

В (1 : 5)


Арматура 14. Шаг 60мм.
Отступ от края 3 мм.
4 штуки на 1 ступеньке

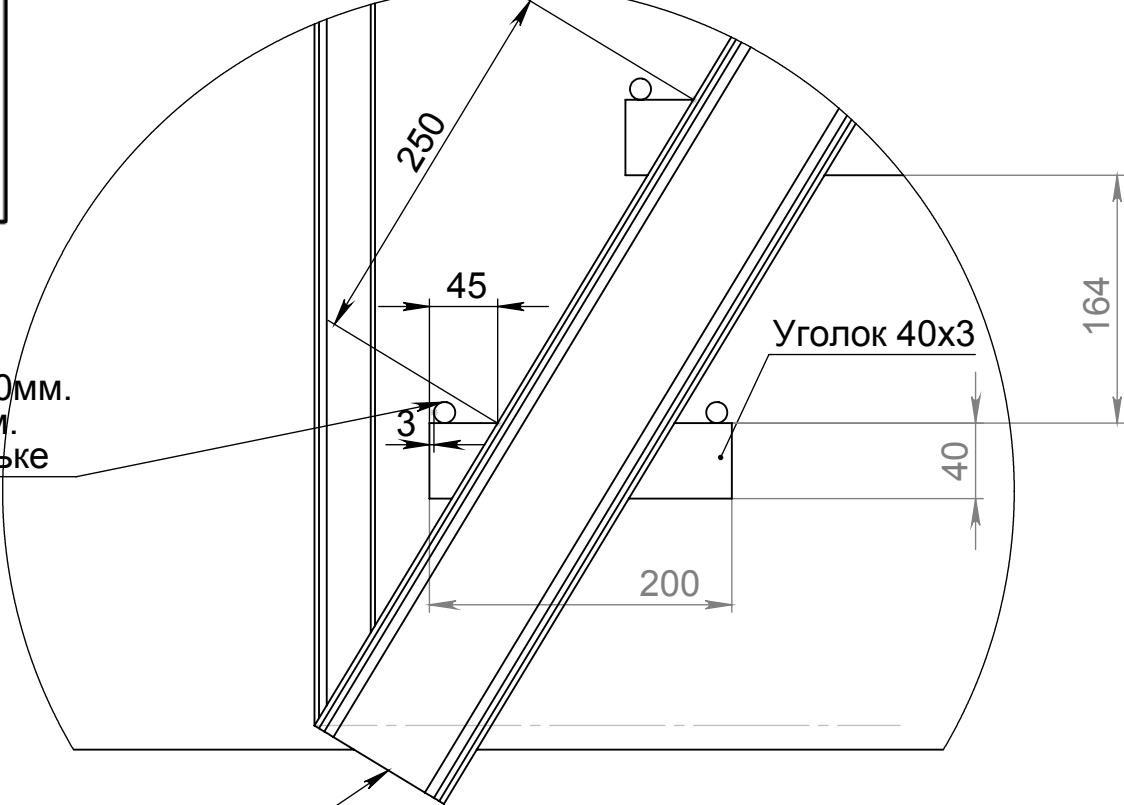

Подрезать по месту монтажа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

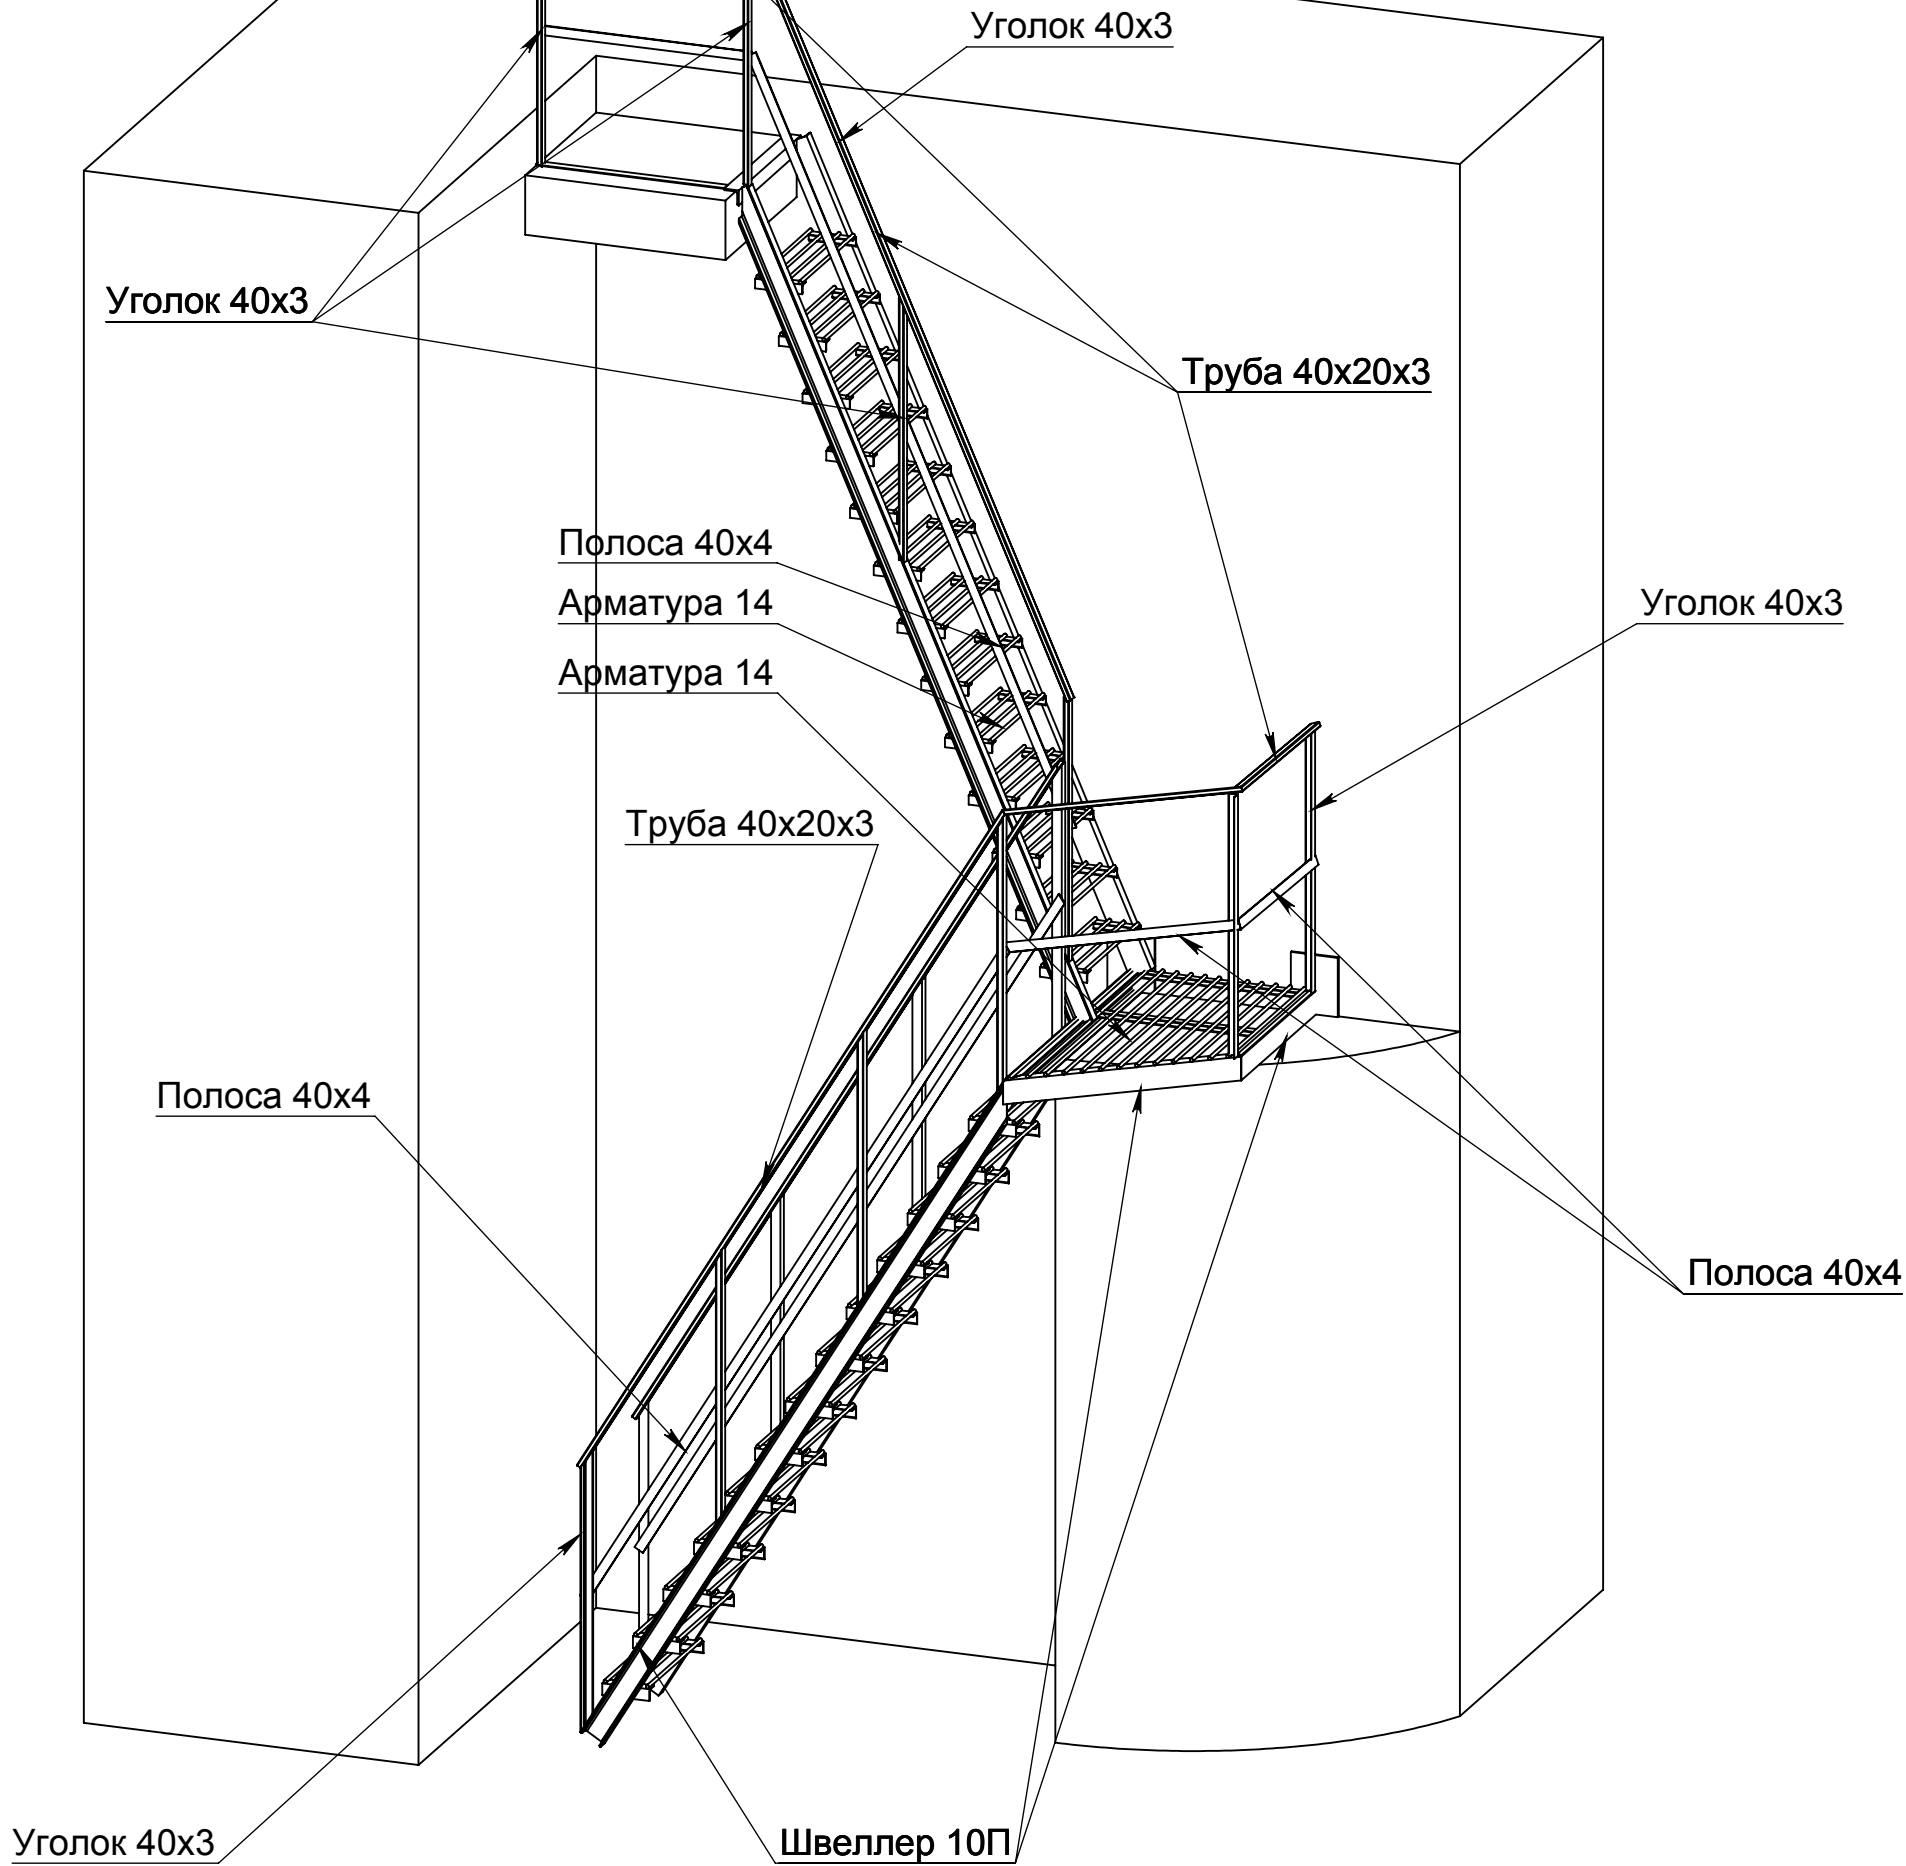



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Площадка






A (1 : 1)

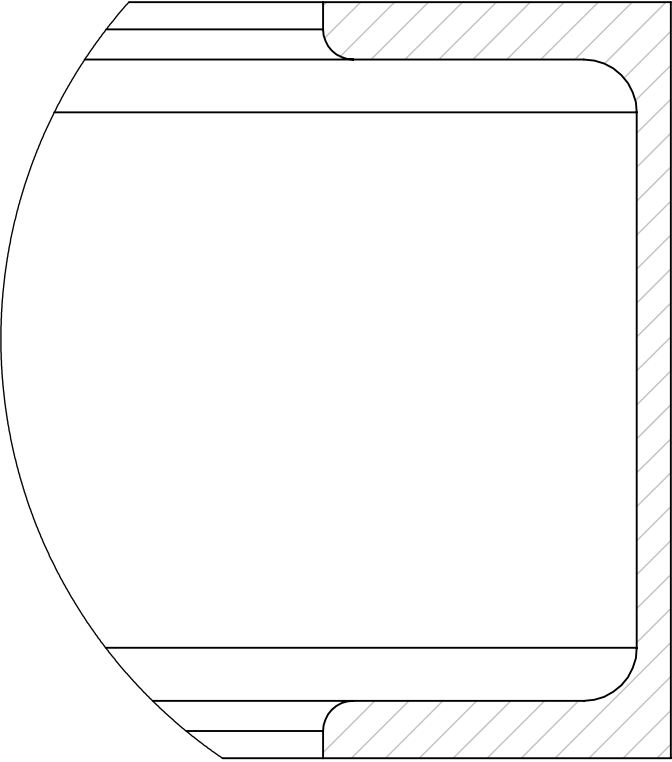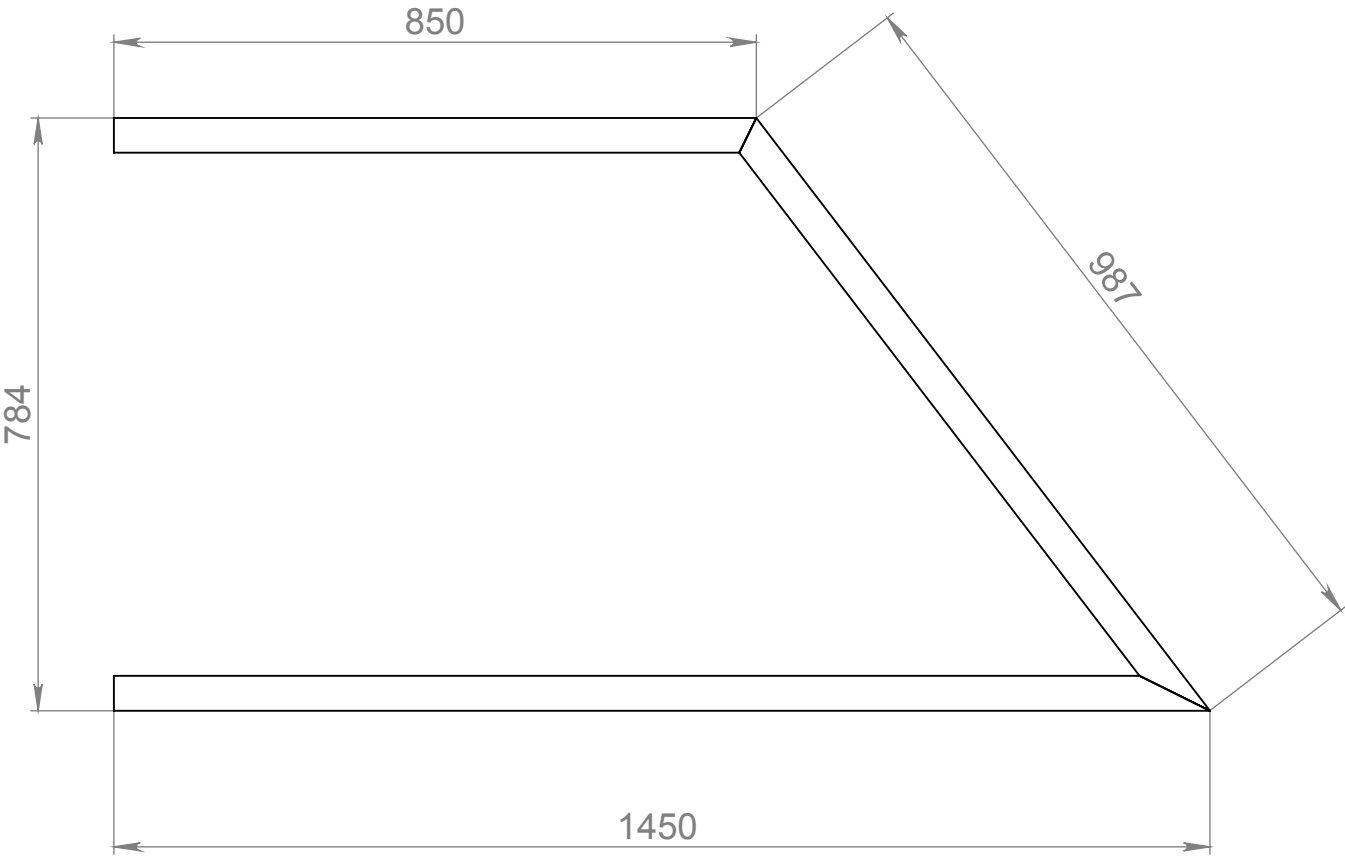

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

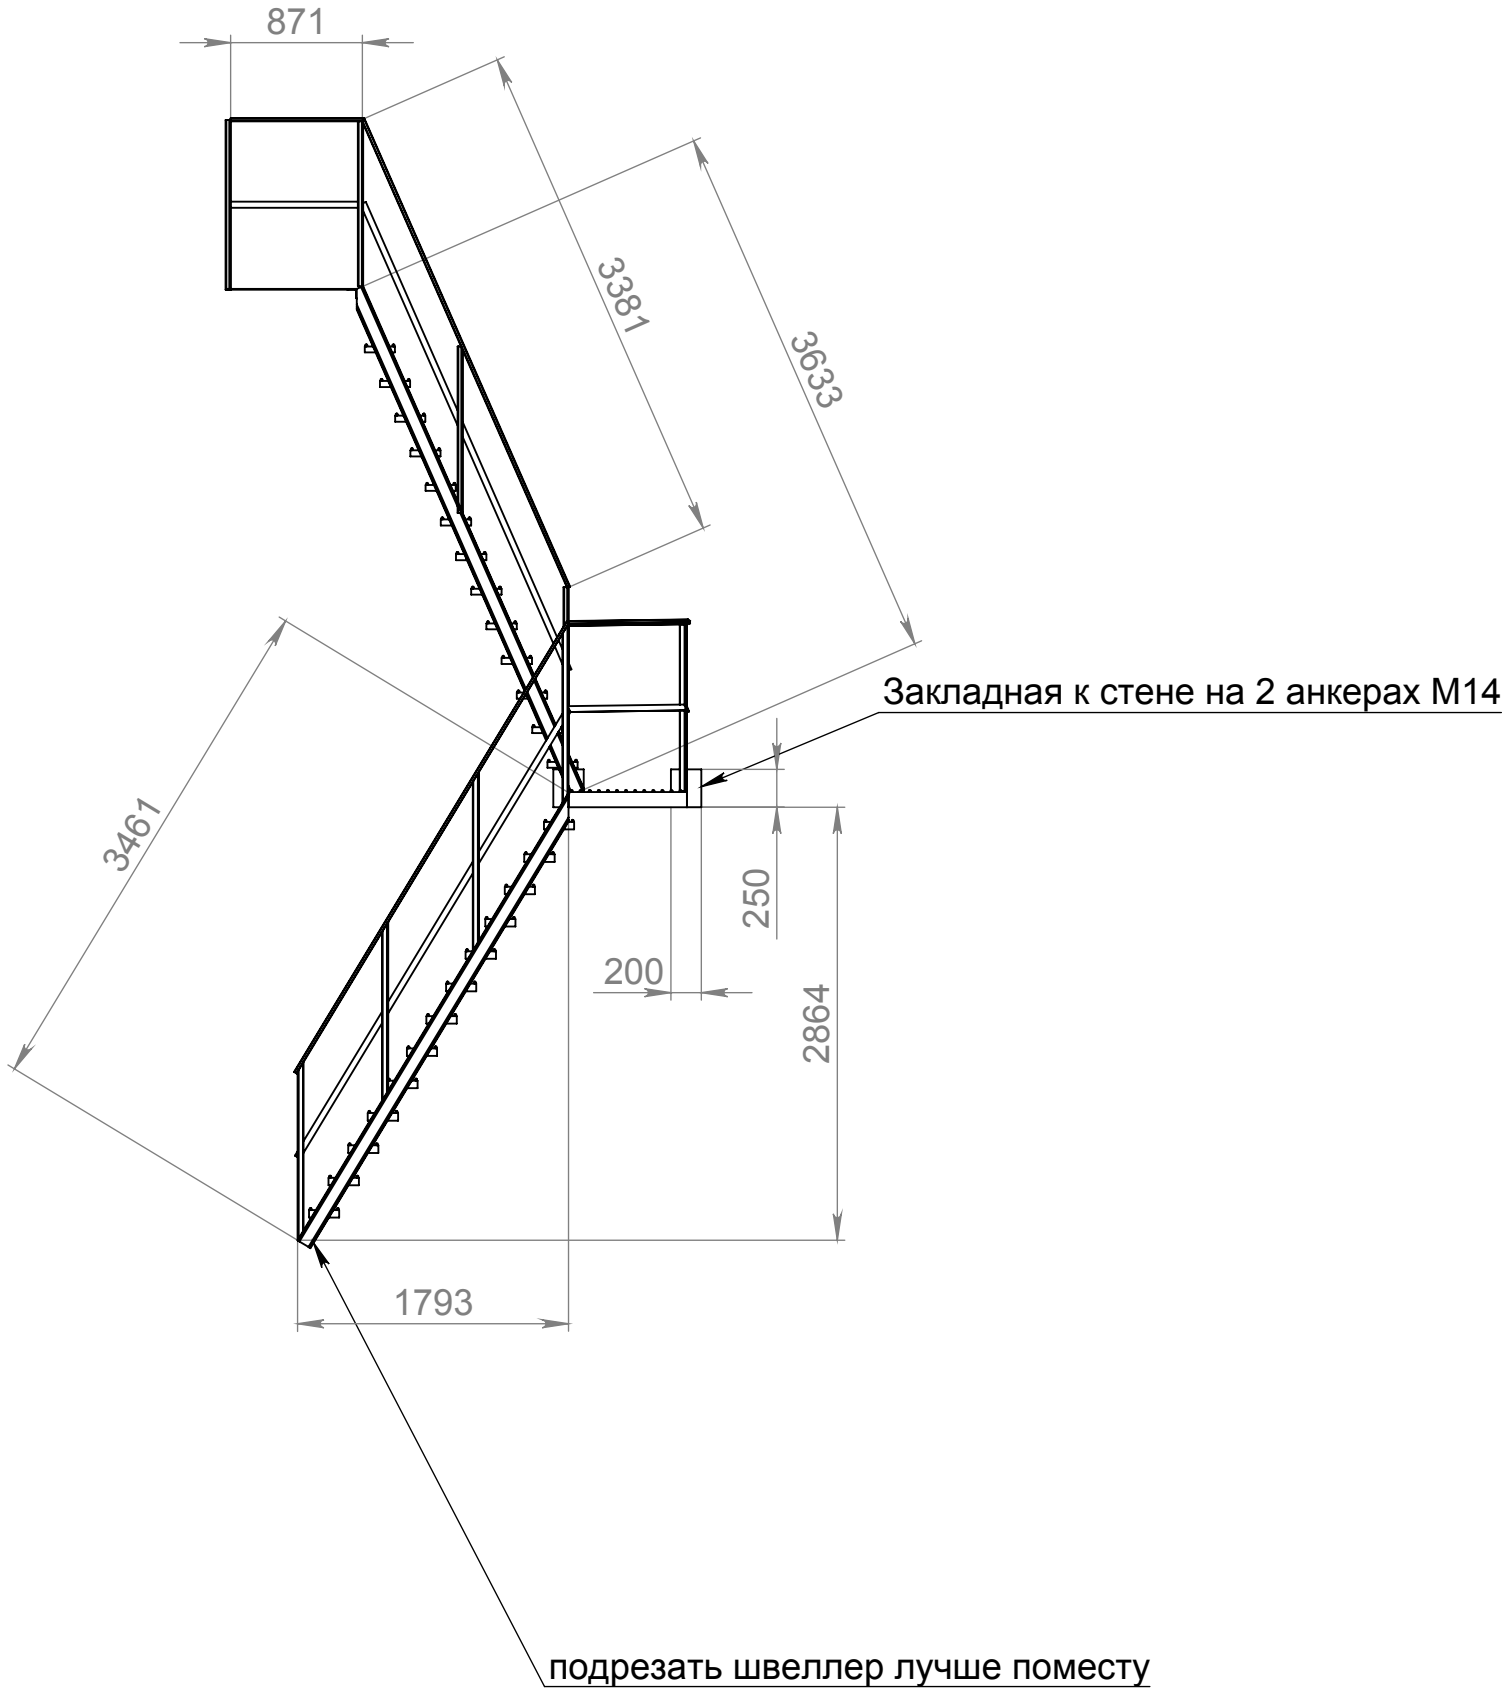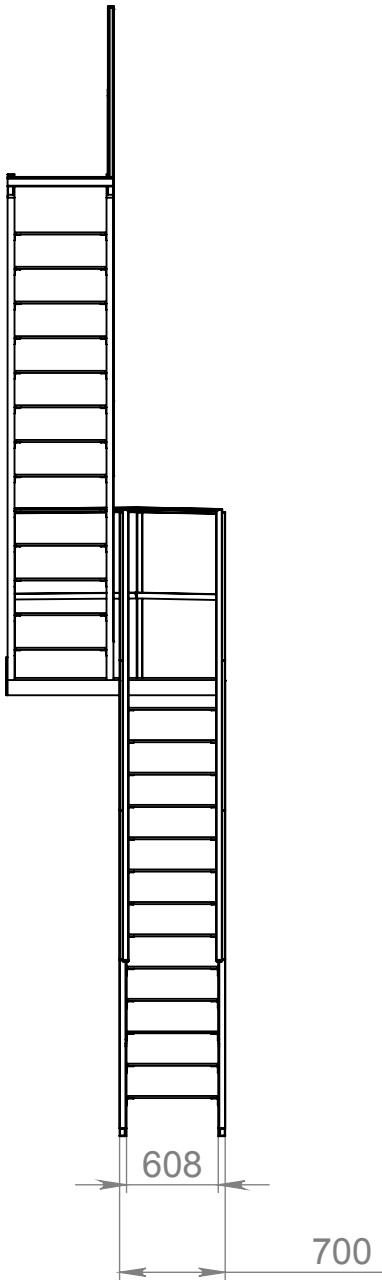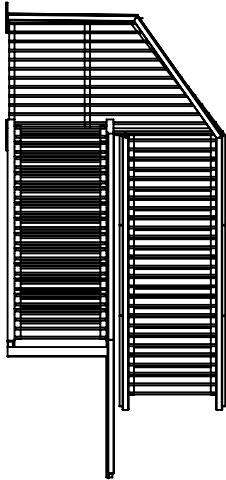

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

С (1 : 5)

Пустить уголок мощный по краю, закрепить к выступающей плите. К нему приварить швеллер.

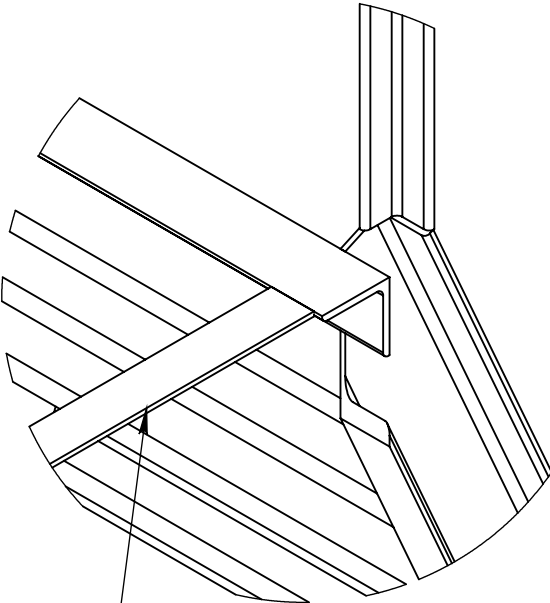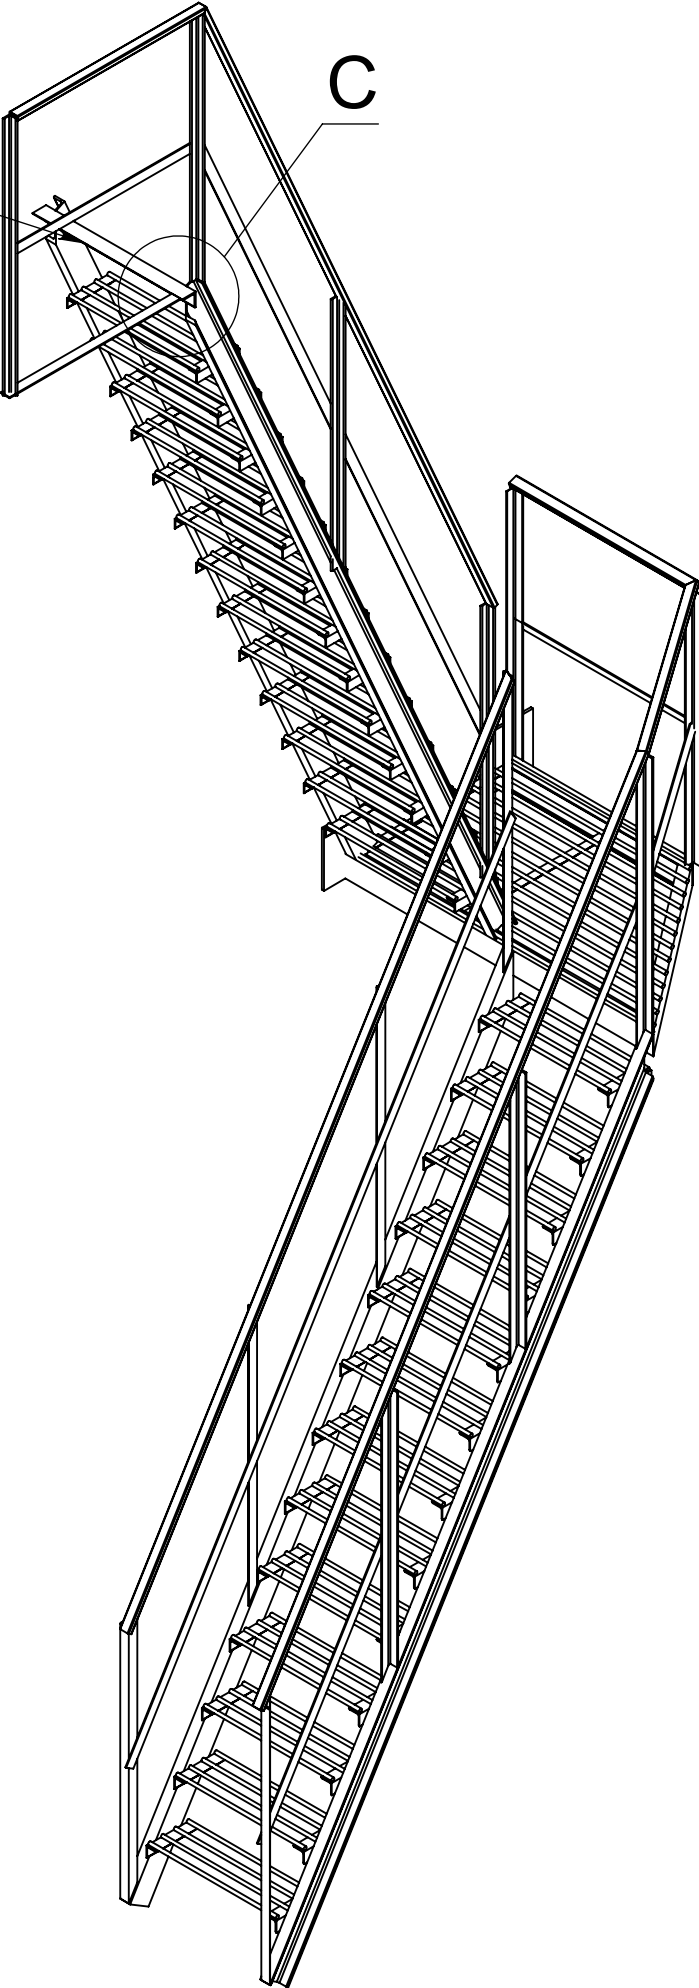

Полоса 40х4. Закрепить к монолитной плите

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					Лестница №1	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5